

MACHEREY-NAGEL

Snelle tests voor koelsmeermiddelen

Ook
als OEM

Testpapier



Snel en betrouwbaar

- Snelle controle van de koelsmeermiddelen
- Eenvoudig in gebruik
- Betrouwbare resultaten



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Dip & Read tests voor koelsmeermiddelen

Eenvoudigste bediening – precieze resultaten

In de metaalbewerking (verspanen, frezen, ...) zijn koelsmeermiddelen absoluut noodzakelijk om de kwaliteit van het werkstuk en de levensduur van de machines te garanderen. Controle door deze teststrips helpen om de koelsmeermiddelen en zo de machines in een uitstekende conditie te houden. Alle tests kunnen bovendien probleemloos en veilig door een leek worden uitgevoerd.



Productinformatie

Test	Product	Toepassing	Meetbereik	REF
	pH-Fix 6–10	<ul style="list-style-type: none"> De pH-waarde is belangrijk voor de corrosiebescherming Snelle en eenvoudige pH-analyse Dalende pH-waarden wijzen op bacteriegroei 	pH 6.0 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · 7.3 · 7.6 · 7.9 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.5 · 10	92122
	QUANTOFIX® Nitraat	<ul style="list-style-type: none"> Nitraat is een indicator voor bacteriegroei Door nitraat kunnen kankerverwekkende nitrosaminen ontstaan Minstens een keer per week analyseren (TRGS 611) 	0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO ₂ ⁻	91311
	QUANTOFIX® LubriCheck	<ul style="list-style-type: none"> Test koelsmeermiddel concentratie Aanzienlijk eenvoudiger dan metingen met een refractometer Resultaten binnen enkele seconden 	0 · 15 · 50 · 75 · 130 · 200 mmol/L KOH	91336
	AQUADUR® 5–25	<ul style="list-style-type: none"> Test de waterhardheid in het bereidingswater en van de koelsmeermiddel-oplossing Waterhardheid beïnvloedt de schuimvorming en koelsmeermiddel kwaliteit 	< 3 · > 5 · > 10 · > 15 · > 20 · > 25 °d < 50 · > 90 · > 180 · > 270 · > 360 · > 450 mg/L CaCO ₃	91201
	QUANTOFIX® Nitraat/pH	<ul style="list-style-type: none"> Testvelden voor pH en nitraat op één teststrip Optimaal pH-meetbereik Uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding 	0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO ₂ ⁻ pH 6.0 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · 7.3 · 7.6 · 7.9 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.0 · 9.3 · 9.6	91338
	QUANTOFIX® Nitraat/ pH 2	<ul style="list-style-type: none"> Schaal voor concentraties tot 100 mg/L nitriet Fijnere pH-schaal tussen 8 – 10 Eenvoudige en economische combinatieoplossing 	0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 · 100 mg/L NO ₂ ⁻ pH 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.0 · 9.2 · 9.4 · 9.6 · 9.8 · 10.0	91364


OEM-fabricage

Eersteklas 'eigen' design producten

Over de jaren heeft MACHEREY-NAGEL een schat aan kennis en ervaring mbt OEM-fabricage opgedaan. Hierdoor heeft ons bedrijf nauwe banden met klanten over de gehele wereld kunnen smeden. Private label producten worden door onze klanten zeer gewaardeerd. Hierdoor wordt een betere presentatie van hun onderneming in de markt mogelijk. De hoge kwaliteit van onze producten verbindt zich met hun merknaam en verhoogd het imago. Onze interne, professionele designgroep ontwikkelt klantgericht drukwerk dat aan de hoogste eisen voldoet. Dit garandeert continu een hoge kwaliteit van de eindproducten en maakt het realiseren en presenteren van uw eigen merk in de markt heel eenvoudig.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL

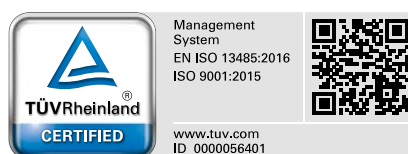

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Duitsland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com