


visicolor® ECO Gesamthärte


total Hardness / Dureté totale / Durezza total

Messbereich / Range / Domaine de mesure / Rango


1 °d $\triangleq$ 1 °d

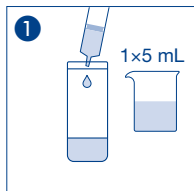


Probe
Sample
Echantillon
Muestra

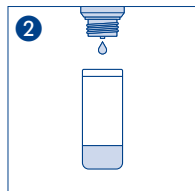


2 ° GH-1

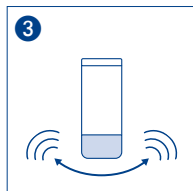

Umschwenken
Shake gently
Secouer légèrement
Mezclar volteándolo

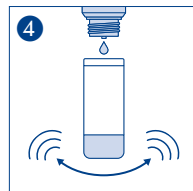

° GH-2
bis Farbumschlag
till coloration
jusque inversion de couleur
hasta cambio de color

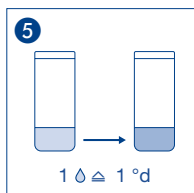

rot $\longrightarrow$ grün
red $\longrightarrow$ green
rouge $\longrightarrow$ vert
rojo $\longrightarrow$ verde

Geeignet für Meerwasser nach Verdünnung 1 + 29
Suitable for sea water after dilution 1 + 29
Convient à l'eau de mer après dilution 1 + 29
Adecuado para el agua de mar tras su dilución 1 + 29